* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-18258A
Czech. 03/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-L170
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní upozornění

☑ Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Informace o autorských právech

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části „Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti“ na straně 39.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu.

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například [/].
< >	Označuje kontextové tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například **<Vybrat>**.

- **3G**

  Telefon podporuje sítě 3G, které umožňují mnohem vyšší rychlosti přenosu dat, přenos videa a konferenční videohovory.

Speciální funkce telefonu

- **MobileBlog**

  Sdílejte své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

- **Čtečka RSS**

  Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy z oblíbených webových stránek.

- **Fotoaparát a videokamera**

  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.

- **Synchronizace s aplikací Windows Media Player**

  Přenos hudebních souborů do telefonu přímo z aplikace Windows Media Player.

- **Hudební přehrávač**

  Přehrávání hudebních souborů v telefonu. Při poslouchání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.

- **FM rádio**

  Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.

- **Tisk digitálních dat**

  Tisk obrázků, zpráv a osobních dat přímo z telefonu.

- **Bluetooth**

  Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

- **Webový prohlížeč**

  Díky přístupu k webu získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

- **Hlasový záznamník**

  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Začínáme **6**

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu 6
Zapnutí nebo vypnutí 7
Rozvržení telefonu 7
Tlačítka a ikony 8
Funkce pro přístup do menu 12
Zadávání textu 12
Upravte si telefon 14
Používání volitelné paměťové karty 16

Více než jen telefon **17**

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů 17
Používání fotoaparátu 19
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 20
Přehrávání hudby 21
Poslech FM rádia 24
Procházení webu 25
Používání části Kontakty 25
Odesílání zpráv 26
Čtení zpráv 28
Používání funkce Bluetooth 28
Přepínání aplikací 30

Funkce menu **31**

Uvedeny všechny funkce menu

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **39**

Přehled funkcí menu

Režim menu aktivujete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 Protokol hovoru

2 Kontakty

3 Hudební přehrávač

4 Google/Bluetooth‡

5 Zprávy

1 Vytvořit zprávu
2 Přijaté
3 Doručená pošta
4 Koncepty

5 Zprávy

5 K odeslání
6 Odeslané
7 Moje složky
8 Šablony
9 Odstranit podle složek
10 Nastavení
11 Stav paměti

6 Moje soubory

Obrázky
Videa
Zvuky
Hry a další
Ostatní soubory
Album médií[1]
Stav paměti

7 Aplikace‡‡

1 Upozornění
2 Kalendář
3 Hlasový záznamník
4 FM rádio
5 Bluetooth
6 Internet
7 Čtečka RSS
8 Poznámka
9 Úkol
10 Světové hodiny
11 Kalkulačka
12 Převodník
13 Časovač
14 "Stopky"
15 SIM application toolkit[2]

8 Fotoaparát

9 Nastavení

1 Telefonní profily
2 Čas a datum
3 Nastavení displeje a osvětlení
4 Nastavení telefonu
5 Nastavení hovorů
6 Zabezpečení
7 Nastavení aplikací
8 Nastavení sítě
9 Nastavení paměti
10 Hlavní resetování

---

1. Dostupné pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.
2. K dispozici jen tehdy, je-li podporováno kartou USIM nebo SIM.

‡ Pokud není služba Google k dispozici, položka **Bluetooth** se zobrazí v menu 4 namísto menu **Aplikace**.

‡‡ Pokud není služba Google k dispozici, pořadí vnořených menu se změní.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu

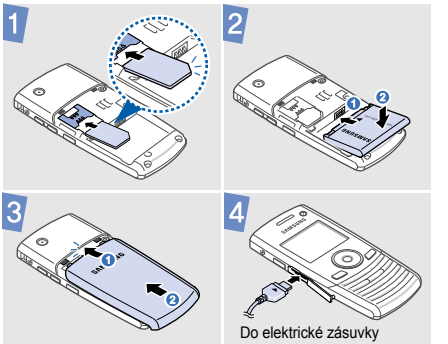

Sundání krytu baterie

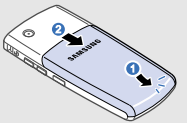

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí	1. Stiskněte a podržte [Konec]. 2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**Potvrdit**>.
Vypnutí	Stiskněte a podržte [Konec].

Rozvržení telefonu

Pohled zepředu

Pohled zezadu

Můžete zamknout klávesnici, aby při náhodném stisknutí tlačítek nedošlo ke spuštění žádné funkce. Stiskněte a podržte [*] v základním režimu. Klávesnici odemknete stisknutím a podržením [*].

Tlačítka a ikony

Tlačítka

	Provedení funkce uvedené na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. V režimu menu umožňuje pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu umožňuje přechod do režimu menu. V režimu menu umožňuje výběr označené položky menu či potvrzení zadaného údaje.
	Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.

Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

Stisknutím a podržením [**1**] v základním režimu přistoupíte k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí.

Stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Otevřením okna pro přepínání aplikací lze přejít k jiné aplikaci bez ukončení aktuální aplikace.

Nastavení hlasitosti telefonu.

Stisknutím a podržením v základním režimu zapnete fotoaparát a stisknutím zahájíte videohovor.

V režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam.

Na obrazovce vytáčení zahájíte videohovor.

Ikony

V horním řádku displeje mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

	Síla signálu
	Síť GPRS (2.5G)
	Připojování k síti GPRS (2.5G) nebo přenos dat v síti GPRS (2.5G)
	Síť EDGE
	Připojování k síti EDGE nebo přenos dat v síti EDGE
	Síť UMTS (3G)
	Připojování k síti UMTS (3G) nebo přenos dat v síti UMTS (3G)
	Probíhá hlasový hovor
	Mimo oblast služby
	Probíhá videohovor
	Mimo oblast služby
	Roamingová síť
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Domácí oblast
	Je zapnuto FM rádio
	Funkce Bluetooth je aktivní

	Připojeno k počítači přes port USB
	Procházení Internetu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je vložena paměťová karta
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Přehrávání hudby je zastaveno

	Nová zpráva: • : SMS zpráva • : MMS zpráva • : E-mail • : Hlasová pošta • : Video zpráva • : Zpráva push • : Konfigurační zpráva
	Nastavení profilu: • : Normální • : Tichý • : Vozidlo • : Jednání • : Exteriér • : Offline
	Stav baterie

Funkce pro přístup do menu

Výběr možnosti	1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <**Vybrat**>, <**OK**> nebo [Střed] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše. Stisknutím [Konec] se vrátíte do základního režimu.
Používání čísel menu	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu	• Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. • Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim. • Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.
Režim ABC	Když chcete zadat slovo: Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim T9	Když chcete zadat slovo: 1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. 2. Než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky, zadejte celé slovo. 3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**#**]. Jinak zobrazte alternativní slova stisknutím [**0**].
Režim čísel	Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.
Režim symbolů	Stiskněte tlačítka s požadovanými symboly.

Další funkce	• Stisknutím [**1**] zadáte interpunkční znaménka a zvláštní znaky. • Stisknutím [**#**] vložíte mezeru. • Kurzor přesunete stisknutím navigačních tlačítek. • Stisknutím <**Smaž**> odstraníte jednotlivé znaky. • Stisknutím a podržením <**Smaž**> vymažete celý displej.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk** → **Text na obrazovce**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Melodie vyzvánění

Změna vlastností profilu:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení** → **Telefonní profily**.
2. Přejděte na zvukový profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Upravit**.
4. Vyberte možnost **Vyzvánění hlasového hovoru** → kategorie → zvonění.
5. Vyberte možnost **Vyzvánění video hovoru** → kategorie → zvonění.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Uložit**.

Změna zvukového profilu:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení** → **Telefonní profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Hlasitost tónů klávesnice

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [Hlasitost].

Pozadí v základním režimu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Parametry zobrazení** → **Tapeta** → **Obrázky**.
2. Vyberte kategorii obrázků.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Nastavit**>.

Zkratky menu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.

Tichý profil

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete aktivovat tichý profil. Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení**→ **Zabezpečení** → **Zámek tel.**
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**Potvrdit**>.

Používání volitelné paměťové karty

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevyndávejte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Sundejte kryt baterie.
2. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem dolů.

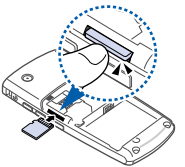

3. Připevněte kryt baterie.

Vyjmutí paměťové karty

1. Sundejte kryt baterie.
2. Vyndejte kartu ze slotu.
3. Připevněte kryt baterie.

Více než jen telefon

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů

Volání

Uskutečnění hlasového hovoru:

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [Odeslat].
   Stisknutím [Hlasitost] lze nastavit hlasitost.
3. Stisknutím [Konec] ukončíte volání.

Uskutečnění videohovoru:

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [/].
3. Stisknutím [Konec] ukončíte volání.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [Odeslat].
   Pokud jde o videohovor, stisknutím <**Zobrazit**> umožníte volajícímu, aby vás viděl přes kameru.
2. Stisknutím [Konec] ukončíte volání.

Použití funkce hlasitý odposlech

Během hlasového hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím <**Odblok.**> a potom [Střed] a <**Ano**>.

Dalším stisknutím [Střed] přepnete zpět na sluchátko.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte druhému účastníkovi během hovoru.
   První hovor bude podržen.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Konferenční hovor**.
3. Další účastníky přidáte opakováním kroků 1 a 2.

4. Během konferenčního hovoru:
   - Pokud chcete mít soukromý rozhovor s jedním účastníkem, stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Soukromý hovor**.
   - Pokud chcete odpojit jednoho účastníka, stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Konec** → **Vybrat účastníka**.
5. Konferenční hovor ukončíte stisknutím [Konec].

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [/].
2. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [Střed] nebo [/] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím < > pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [/].
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [Střed] nebo [/] zahájíte nahrávání.
4. Stisknutím <> nebo [/] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte položku **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Aktivace účtu ShoZu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Nastavení MobileBlog** → **Aktivace ShoZu**.
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Aktivujte účet podle zobrazených pokynů.

Nastavení cílového umístění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Nastavení MobileBlog** → **Cílová umístění**.

2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Vytvořit nový**.
3. Přidejte nové cílové umístění podle pokynů na obrazovce.

Odeslání souboru

1. Otevřete aplikaci, jako jsou **Moje soubory** nebo **Fotoaparát**.
2. Vyberte nebo pořiďte fotografii nebo videozáznam.
3. Stiskněte <**Možnosti**> nebo a vyberte položku **Uložit na web**.
4. Vyberte cílové umístění.
5. Zadejte název a popis a vyberte značku.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Přehrávání hudby

Příprava hudebních souborů

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu.
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. Informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Samsung PC Studio.
- Příjem přes Bluetooth.
- Zkopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu.
- Synchronizace hudebních souborů s aplikací Windows Media Player. Viz další část.

Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Hudební soubory můžete zkopírovat do telefonu synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k PC** → **Přehrávač médií**.
2. Stisknutím [Konec] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
4. Vyberte v okně v počítači možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Klepněte na možnost **Spustit synchronizaci**.
7. Po dokončení synchronizace odpojte telefon od počítače.

Přehrávání hudebních souborů

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte soubor, který chcete přehrát.

3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - Střed: pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
   - Doleva: návrat k předchozímu souboru. Stisknutím a podržením přejdete zpět v souboru.
   - Doprava: přeskočení na následující soubor. Stisknutím a podržením přejdete dopředu v souboru.
   - Nahoru: otevření aktuálního seznamu skladeb.
   - Hlasitost: upravení hlasitosti.
4. Stisknutím [Dolů] přehrávání zastavíte.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Otevřít seznam skladeb** → **Vše** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte přidaný seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Přidat** → zdroj.
6. Vyberte seznam skladeb nebo vyberte požadované soubory a stiskněte <**OK**>.
7. Hudbu přehrajete stisknutím [Střed].

Poslech FM rádia

Poslech rádia

1. Připojte konektor dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru na telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím [Střed] rádio zapnete.
4. Stisknutím [Doleva] nebo [Doprava] naleznete dostupné rádiové stanice.
5. Stisknutím [Střed] rádio vypnete.

Uložení rádiových stanic

Automatické ladění:

Na obrazovce rádia stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Automatické ladění**.

Dostupné rádiové stanice se automaticky uloží.

Ruční nastavení:

1. Na obrazovce rádia, můžete stisknutím [Doleva] a [Doprava] vybrat požadovanou stanici.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Přidat k oblíbeným položkám**.

Procházení webu

Spuštění webového prohlížeče	V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Aplikace** → **Internet** → **Domovská stránka**. Otevře se domovská stránka poskytovatele služeb.
Procházení webu	• Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů]. • Položku vyberete stisknutím [Střed]. • Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**>. • Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím <**Možnosti**>.

Používání části Kontakty

Přidání kontaktu	1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>. 2. Vyberte možnost **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti → **Nový**. 3. Pokud jste vybrali možnost **Telefon**, zvolte typ čísla. 4. Zadejte kontaktní údaje. 5. Stiskněte [Střed] nebo stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním položky **Uložit**.

Nalezení

1. V základním režimu stisknete <**Kontakty**>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [Odeslat] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím <**Možnosti**> a vybráním položky **Upravit**.

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole příjemce.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním položky **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Přidat položku**, **Vytvořit položku** nebo **Přidat přílohu**.
4. Přidejte mediální soubor, kontakt, položku z kalendáře nebo záložku.

5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Přidat předmět**.
6. Zadejte předmět zprávy.
7. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole příjemce.
8. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
9. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním položky **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte text e-mailu.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Přidat přílohu** nebo **Vytvořit položku**.
4. Přidejte mediální soubor, kontakt, položku z kalendáře nebo záložku.
5. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole předmětu.
6. Zadejte předmět e-mailu.
7. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole příjemce.
8. Zadejte e-mailové adresy.
9. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním položky **Odeslat** e-mail odešlete.

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Možnosti**> a vybráním položky **Načíst**.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášení dat mezi nimi, používání handsfree nebo ovládání telefonu na dálku.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Aplikace**‡ → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zap.**

‡ Když je k dispozici služba Google, položka **Bluetooth** se nachází v části **Aplikace**.

2. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Zap.**

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte položku **Aplikace**‡ → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.

   ‡ Když je k dispozici služba Google, položka **Bluetooth** se nachází v části **Aplikace**.

2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód, spárování bude dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, jako jsou **Kontakty**, **Moje soubory,** **Kalendář**, **Poznámka** nebo **Úkol**.
2. Vyberte položku.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Odeslat vizitku prostřednictvím** nebo **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

4. Vyhledejte a vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

1. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.
2. Potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.

Přepnutí na aplikaci

1. Při používání menu stiskněte [ ].
2. Vyberte aplikaci.

Dostupné aplikace

- **Hovor**: otevření obrazovky volání.
- **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**.
- **Internet**: spuštění webového prohlížeče.
- **Hudební přehrávač**: otevření obrazovky hudebního přehrávače.

Ukončení všech spuštěných aplikací

1. Stiskněte [ ].
2. Přejděte na položku **Ukončit vše?**.
3. Stiskněte <**Ano**>.

Funkce menu

Uvedeny všechny funkce menu

V této části jsou krátce vysvětleny funkce menu v telefonu.

Protokol hovoru

Zobrazení posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

Kontakty

Hledání kontaktů v části Kontakty.

Hudební přehrávač

Otevření a poslech všech hudebních souborů seřazených podle určitého klíče. Můžete také vytvořit vlastní seznamy skladeb.

Google/Bluetooth

V závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb zde může být jedno z těchto dvou menu:

- **Google**: spuštění vyhledávacího nástroje Google, který umožňuje hledat informace, zprávy, obrázky a místní služby na webu. Můžete také použít e-mailovou službu.
- **Bluetooth**: bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.

Zprávy

Menu	Popis
Vytvořit zprávu	Vytvoření a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv.
Přijaté	Přístup k přijatým zprávám.
Doručená pošta	Přístup k přijatým e-mailům.

Menu	Popis
Koncepty	Přístup ke zprávám, které jste uložili pro pozdější odeslání.
K odeslání	Přístup ke zprávám, které telefon odesílá, a zprávám, které nešly odeslat.
Odeslané	Přístup k odeslaným zprávám.
Moje složky	Vytvoření nových složek a organizace zpráv.
Šablony	Vytváření a používání šablon často používaných zpráv nebo pasáží.
Odstranit podle složek	Odstranění všech zpráv v jednotlivých schránkách.
Nastavení	Nastavení různých možností pro posílání zpráv.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využité paměti.

Moje soubory

Menu	Popis
Obrázky, Videa, Zvuky, Ostatní soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům uloženým v paměti telefonu.
Hry a další	Přístup k Java hrám a stahování Java aplikací.
Album médií	Přístup ke službě Album médií, se kterou můžete organizovat vlastní online mediální alba. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje poskytovatel služeb.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využité paměti.

Aplikace

Menu	Popis
Upozornění	Nastavení budíku nebo upozornění na událost na určitý čas.
Kalendář	Sledování plánu.
Hlasový záznamník	Záznam hlasových poznámek a jiných zvuků.
FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu.
Bluetooth‡	Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.
Internet	Pomocí webového prohlížeče můžete procházet web.

Menu	Popis
Čtečka RSS	Uložení oblíbených kanálů se zprávami nebo blogů do knihoven a získávání aktuálních zpráv a informací kdykoli chcete.
Poznámka	Vytváření poznámek o důležitých věcech a správa poznámek.
Úkol	Vytvoření seznamu úkolů, které musíte provést.
Světové hodiny	Nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.
Kalkulačka	Provádění aritmetických funkcí.
Převodník	Provádění převodů, například délkových a teplotních.

Menu	Popis
Časovač	Nastavení doby, kterou bude telefon odpočítávat.
"Stopky"	Měření uplynulého času.
SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

‡ Když není služba Google k dispozici, položka **Bluetooth** bude přesunuta do menu 4.

Fotoaparát

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Nastavení

Menu	Popis
Telefonní profily	Změna nastavení zvuku telefonu pro různé události nebo situace.
Čas a datum	Změna času a data zobrazeného na telefonu.
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Tapeta	Změna obrázku na pozadí, který je zobrazen v základním režimu.
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Pozdrav	Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí na displeji při zapnutí telefonu.

Menu	Popis
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Styl hlavního menu	Výběr stylu zobrazení pro obrazovku hlavního menu.
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Místní menu	Zobrazení seznamu, který obsahuje možnosti menu.
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Displej volání	Změna nastavení pro displej při vytáčení.

Menu	Popis
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Zobrazení hodin	Výběr typu hodin, který se zobrazí na displeji v základním režimu.
Nastavení displeje a osvětlení → Parametry zobrazení → Barva vzhledu	Výběr barevného vzhledu pro režim Menu.
Nastavení displeje a osvětlení → Nastavení osvětlení → Jas	Nastavení jasu displeje pro různé světelné podmínky.
Nastavení displeje a osvětlení → Nastavení osvětlení → Čas podsvícení	Výběr doby, po kterou mají podsvícení a displej zůstat zapnuté, když se telefon nepoužívá.

Menu	Popis
Nastavení displeje a osvětlení → Nastavení osvětlení → Osvětlení klávesnice	Nastavení osvětlení klávesnice.
Nastavení telefonu → Jazyk	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu nebo pro režim T9.
Nastavení telefonu → Zkratky	Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka.
Nastavení telefonu → Vlastní číslo	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Automatický zámek klávesnice	Nastavení automatického zamykání klávesnice při vypnutí displeje.
Nastavení telefonu → Funkce tlačítka hlasitosti	Nastavení funkce tlačítka [Hlasitost] při stisknutí a podržení při příchozím hovoru.
Nastavení telefonu → Tlačítko Fotoaparát	Nastavení výchozí funkce pro tlačítko [/].
Nastavení telefonu → Citlivost doteku	Upravení úrovně citlivosti dotykových tlačítek, aby telefon lépe rozpoznával stisknutí.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Vibrační zpětná vazba	Nastavení vibrací telefonu při stisknutí kontextových tlačítek.
Nastavení telefonu → Připojení k PC	Výběr režimu rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k jinému zařízení přes rozhraní USB.
Nastavení hovorů	Nastavení možností pro funkce volání.
Zabezpečení → Zámek tel.	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Zámek SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM nebo USIM, přiřazením blokovacího hesla karty SIM.

Menu	Popis
Zabezpečení → Blokování PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání kartu SIM nebo USIM před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Blokování soukromí	Zamknutí přístupu ke zprávám, souborům, záznamům o volání, kontaktům, kalendáři, poznámkám a úkolům.
Zabezpečení → Režim rychlé volby	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud karta SIM nebo USIM funkci podporuje.
Zabezpečení → Změnit heslo telefonu	Změna hesla telefonu.
Zabezpečení → Změnit kód PIN	Změna kódu PIN.

Menu	Popis
Zabezpečení → Změna PIN2	Změna kódu PIN2.
Zabezpečení → Mobilní sledování	Nastavení telefonu, aby automaticky odeslal přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům, když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM nebo USIM. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.
Nastavení aplikací	Úprava nastavení pro používání aplikací dostupných v telefonu.
Nastavení sítě → Výběr sítě	Výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě.
Nastavení sítě → Režim sítě	Výběr používané sítě.
Nastavení sítě → Preferované sítě	Přidání nové sítě do seznamu preferovaných sítí, pokud to karta USIM/SIM podporuje.
Nastavení sítě → Připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.
Nastavení paměti	Kontrola informací o aktuálně využité paměti. Můžete také vymazat paměť.
Hlavní resetování	Obnovení nastavení telefonu, která jste změnili.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.[1]

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,705 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášˇ citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli.
Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.
Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [Odeslat].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-L170

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950- 1 : 2001+A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Síť	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Technická dokumentace je uložena u: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.29 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.